

# Flecken entfernen von Holzoberflächen



## WOOD STAIN REMOVER

Wood Stain Remover entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich. Wood Stain Remover basiert auf Seife und eignet sich besonders für das Entfernen von Flecken auf geölten Holzoberflächen.



## TANNIN SPOT REMOVER

Tannin Spot Remover Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

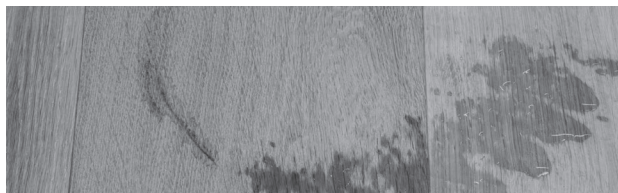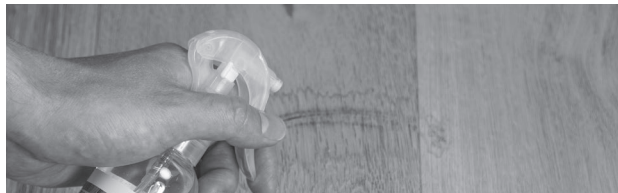

WOCA Denmark A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov, Denmark  
Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com

40612IDE 042020



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# SO PFLEGEN SIE IHRE IN ROHHOLZOPTIK GEÖLTEN FUSSBÖDEN



FLOORS

# Regelmäßige Reinigung

## Problemlos und schnell



### NATURAL SOAP, weiß

- Rückfettende Wirkung
- Zur Grundbehandlung weicher Hölzer
- Ideal für Böden, Möbel, Tischplatten und Paneele



#### ANWENDUNG

**1** Natural Soap vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Pigmente müssen sich gleichmäßig verteilen.

**2** 125 ml Natural Soap, weiß mit 5 l kaltem Wasser mischen.

**3** Die Oberfläche mit einem kräftig ausgewrungenen Mopp abwaschen.

Lassen Sie das Seifenwasser kurz auf den Boden einwirken, um den Schmutz zu lösen. Entfernen Sie das schmutzige Seifenwasser mit einem stark ausgewrungenem Mopp oder Tuch, und spülen Sie diesen in einem Eimer mit klarem Wasser aus.

**Wichtig:** Mopps/Tücher mit hohem Baumwollanteil verwenden. Keine ausschließlich aus Mikrofasern bestehenden Mopps/Tücher verwenden.

**Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden:** Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.



# Gelegentliche Pflege

## Bei Bedarf



### SCHRITT 1 - INTENSIVE WOOD CLEANER

- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung/Schmutzentfernung
- Hoher Wirkungsgrad



#### ANWENDUNG

**1** 250 ml Intensive Wood Cleaner mit 5 l warmem Wasser mischen.

**2** Die Holzoberfläche mit einem gut ausgewrungenen Mopp abwischen. Für ein optimales Ergebnis die Reinigungsmischung fünf Minuten lang auf die Oberfläche einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abwaschen. Alternativ kann die Oberfläche manuell mit einem Pad oder einer Fußbodenmaschine gereinigt werden. Bei stark verschmutzten Oberflächen die Behandlung wiederholen. **3** Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen. Trocknungszeit 2-8 Stunden, je nach Oberfläche.



### SCHRITT 2 - INVISIBLE OIL CARE

- Pflegt und erhält Böden, die mit Invisible Oil Primer und Invisible Oil Care behandelt wurden
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.



#### ANWENDUNG

**1** Den Pflegemittelbehälter vor und während des Auftrags gründlich schütteln.

**2** Invisible Oil Care mit einem WOCA Öl-Applikator oder Wollpad und Padhalter in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m<sup>2</sup> bearbeiten.

**3** Den Bereich mit einem weißen Pad sorgfältig polieren. Für größere Flächen eine Poliermaschine einsetzen. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Oberfläche einheitlich aussieht.

**4** Überschüssiges Pflegemittel mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt.

**5** Die Oberfläche kann nach 6-12 Stunden vorsichtig betreten werden und ist nach 5 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

Die Oberfläche während der ersten 5 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten.